


Der Franzose

91051 - 18100 Montageanleitung Polsterriemen für 2CV Rückenlehne Sitzgestell vorne

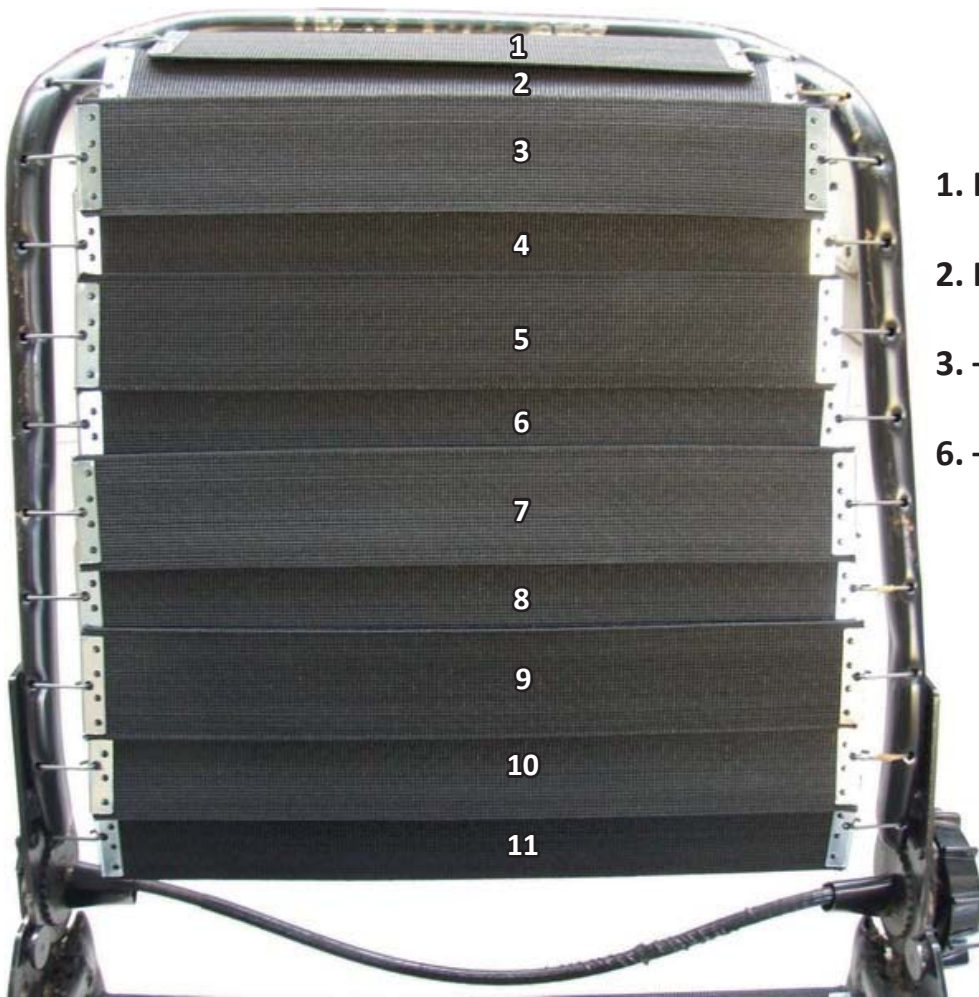

- 1. Riemen = Länge 300 mm
- 2. Riemen = Länge 320 mm
- 3. – 5. Riemen = Länge 360 mm
- 6. – 11. Riemen = Länge 380 mm

Entfernen Sie bitte als erstes die alte Unterspannung an der Rückenlehne.

Danach entfernen Sie an der alten Gummiunterspannung 22 x Haken lang. Nicht die kurzen Haken, diese passen nicht in das Rohr vom Sitzgestell.

Diese Haken werden für die neuen Unterspannriemen benötigt. Haken Sie die geschlossene Seite des Hakens in das Ende des Riemen ein. Eventuell das Loch am Ende des Riemens mit einem Nagel oder Bohrer durchstechen.

Wenn Sie die 11 Riemen mit den Haken komplettiert haben, werden diese in folgender Reihenfolge an der Rückenlehne montiert.

Montageverlauf der Riemen, beginnend von oben an der Rückenlehne.



91051 - 18100 Notice de montage pour sangles de dossier de siège avant 2cv



1. sangle = longueur 300 mm

2. sangle = longueur 320 mm

3 à 5 sangles = longueur 360mm

6 à 11 sangles = longueur 380mm

déposez les caoutchoucs et la toile de jute.

Conservez 22 crochets longs que vous aurez enlevé des anneaux caoutchoucs. Gardez les longs car les courts ne se montent pas sur le cadre.

Ces crochets sont utilisés pour fixer les sangles. Enfilez le côté fermé du crochet dans le trou du renfort au bout de la sangle. Il est parfois nécessaire de repercer le trou avec une pointe.

Quand les 11 sangles sont équipées de leurs crochets, le montage sur le cadre peut commencer. Placez les sangles de haut en bas dans l'ordre suivant: 1 | 2 | 3-5 | 6-11