


91052 Montageanleitung

Polsterriemen für 2 CV Sitzfläche vorne

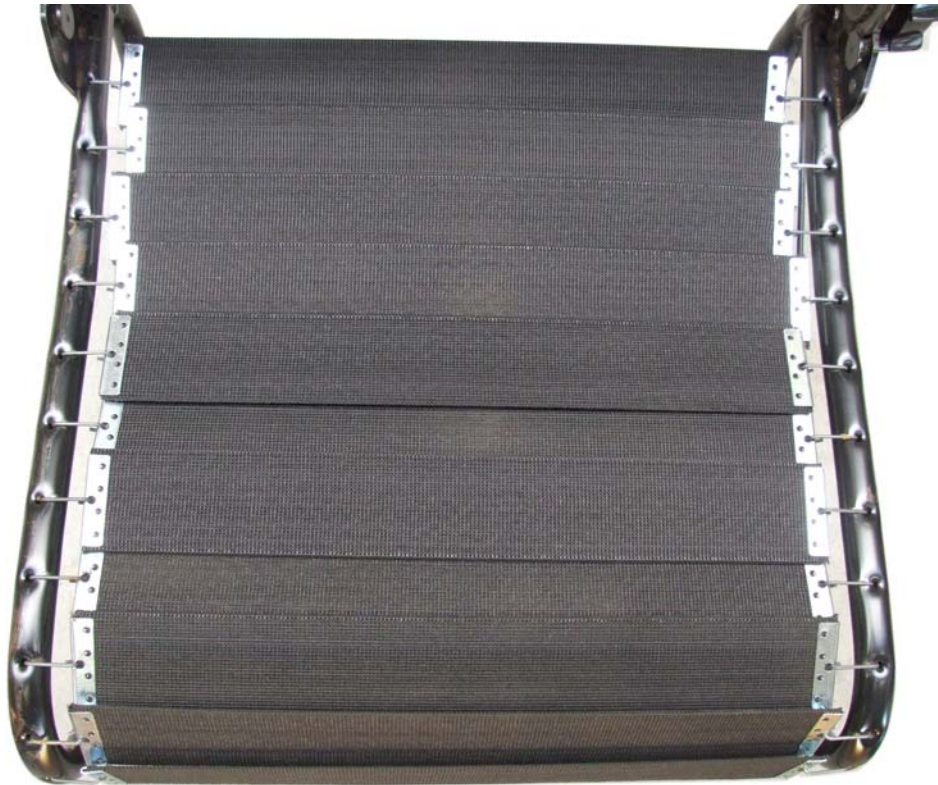

Entfernen Sie bitte als erstes die alte Unterspannung an der Sitzfläche.

Danach entfernen Sie an der alten Gummiunterspannung 22 x **Haken lang**. Nicht die kurzen Haken, diese passen nicht in das Rohr vom Sitzgestell.

Diese Haken werden für die neuen Unterspannriemen benötigt. Haken Sie die geschlossener Seite des Hakens in das Ende des Riemen ein. Eventuell das Loch am Ende des Riemens mit einem Nagel oder Bohrer durchstechen.

Wenn Sie die 11 Riemen mit den Haken komplettiert haben, werden diese in folgender Reihenfolge auf der Sitzfläche montiert.

Montageverlauf der Riemen, beginnend von vorne an der Sitzfläche. Haken Sie bitte erst in jedem zweiten Loch einen Riemen ein. Danach werden die restlichen Riemen in die noch übrigen Löchern montiert. Durch diese Vorgehensweise wird ein gleichmäßiges überlappen der Riemen gewährleistet.